

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-wideodomofonu-ip-s300-vidos-duo-ip-wielorodzinna-pin-rfid-lcd-p-1625.html>



Stacja bramowa wideodomofonu IP - S300 VIDOS DUO IP - wielorodzinna, PIN, RFID, LCD

Cena	1 000,00 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(1625)
Kod producenta	S300
Producent	VIDOS
SYSTEM	DUO IP
STACJA BRAMOWA	STACJA BRAMOWA
ZASTOSOWANIE	WIELORODZINNA, OSIEDŁOWA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	NATYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	CZARNY

OPIS PRODUKTU

Vidos DUO IP S300 - stacja bramowa wideodomofonu IP LCD z czytnikiem RFID i klawiaturą kodową

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Stacja bramowa VIDOS S300 DUO IP
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Nowoczesna stacja bramowa IP do zaawansowanej kontroli dostępu

Vidos S300 to nowoczesna stacja bramowa przeznaczona do systemu wideodomofonowego Vidos DUO IP. Urządzenie łączy funkcje wideodomofonu, kontroli dostępu oraz zarządzania użytkownikami, oferując wysoki poziom bezpieczeństwa i wygodną obsługę zarówno w domach jednorodzinnych, jak i budynkach wieloklatowych czy obiektach komercyjnych.

Dzięki wykorzystaniu technologii IP oraz współpracy z aplikacją Tuya Smart stacja umożliwia komunikację lokalną i zdalną, zapewniając pełną kontrolę nad dostępem do posesji z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Wygodne otwieranie wejścia - kod PIN i karty RFID

Stacja bramowa S300 została wyposażona w rozbudowany system kontroli dostępu umożliwiający otwieranie drzwi lub furtki za pomocą kodu PIN oraz kart i breloków RFID.

Urządzenie obsługuje technologie:

- Mifare 13,56 MHz,
- Unique 125 kHz.

Takie rozwiązanie pozwala dopasować sposób autoryzacji do potrzeb użytkowników oraz zwiększa komfort codziennego korzystania z systemu.

Kamera 2 MP z szerokim kątem widzenia 150°

Wbudowana kamera o rozdzielczości 2 MP zapewnia szczegółowy obraz osób znajdujących się przed wejściem. Szeroki kąt widzenia obiektywu wynoszący 150° pozwala objąć większy obszar obserwacji, zwiększając skuteczność monitorowania strefy wejściowej.

Dzięki wysokiej jakości obrazu użytkownik może łatwo identyfikować odwiedzających i podejmować świadome decyzje dotyczące udzielenia dostępu.

Zaawansowane zarządzanie użytkownikami i kartami RFID

S300 oferuje rozbudowane funkcje administracyjne, które sprawdzą się zarówno w niewielkich instalacjach prywatnych, jak i bardziej wymagających systemach wielolokatorskich.

Urządzenie umożliwia:

- dodawanie i usuwanie kart użytkowników,
- kopiowanie danych kart RFID,
- synchronizację danych pomiędzy wieloma stacjami,
- tworzenie kopii zapasowych na karcie SD,
- szybkie przywracanie zapisanych danych.

Takie funkcje znacząco ułatwiają zarządzanie dostępem w większych obiektach.

Elastyczna konfiguracja zamków i przekaźników

Stacja pozwala na indywidualne dostosowanie parametrów kontroli dostępu do wymagań konkretnej instalacji. Użytkownik może konfigurować sposób działania zamków oraz przekaźników, a także ustawić tryb pracy NO lub NC.

Po zastosowaniu modułu M-B8 możliwa jest również obsługa drugiego zamka, co zwiększa funkcjonalność całego systemu.

Idealna do systemów jedno- i wielorodzinnych

Dzięki funkcji partycji stacja S300 może pracować w rozbudowanych systemach wielorodzinnych. Rozwiązanie to pozwala na wygodne zarządzanie większymi inwestycjami mieszkaniowymi, apartamentowcami oraz obiektami komercyjnymi.

System Vidos DUO IP umożliwia:

- podłączenie do 8 stacji bramowych,
- obsługę do 16 lokali w podstawowej konfiguracji,
- komunikację audio w trybie duplex,
- pracę na dwużyłowej instalacji bez polaryzacji,
- zdalną komunikację przez aplikację Tuya Smart.

Odporna konstrukcja do pracy na zewnątrz

Obudowa o stopniu ochrony IP65 skutecznie zabezpiecza urządzenie przed wpływem warunków atmosferycznych. Stacja została przystosowana do pracy w temperaturach od -10°C do +50°C, dzięki czemu zachowuje niezawodność przez cały rok.


Natynkowy sposób montażu pozwala na szybkie i wygodne wykonanie instalacji.

Najważniejsze cechy stacji bramowej Vidos S300


- Stacja bramowa do systemu Vidos DUO IP
- Kamera 2 MP
- Szeroki kąt widzenia 150°
- Otwieranie wejścia kodem PIN
- Czytnik kart RFID Mifare 13,56 MHz i Unique 125 kHz
- Zarządzanie kartami użytkowników
- Synchronizacja danych pomiędzy stacjami
- Kopie zapasowe kart RFID na karcie SD
- Obsługa kart pamięci do 128 GB
- Możliwość obsługi drugiego zamka z modułem M-B8
- Konfiguracja trybu pracy przekaźników NO/NC
- Stopień ochrony IP65
- Instalacja dwużyłowa bez polaryzacji
- Montaż natynkowy

Dlaczego warto wybrać Vidos S300?

Vidos S300 to nowoczesna stacja bramowa IP, która łączy funkcję wideodomofonu, kontroli dostępu oraz zarządzania użytkownikami. Kamera 2 MP, obsługa kart RFID i kodów PIN, szeroki kąt widzenia oraz możliwość rozbudowy systemu sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w domach prywatnych, jak i w bardziej wymagających inwestycjach mieszkaniowych i komercyjnych.

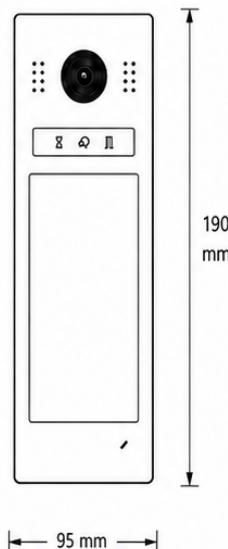VIDOS
TECHNOLOGIA DLA DOMUVIDOS DUO IP
S300 STACJA BRAMOWA**OTWIERANIE DRZWI
ZA POMOCĄ KODU PIN
ORAZ KART RFID**Mifare 13,56 MHz
Unique 125 kHz**MONTAŻ
NATYNKOWY****KAMERA
2 MP****WYŚWIETLACZ
480 x 480****KĄT WIDZENIA
150°****WYMIARY
190 x 95 x 28 mm****WAŻNE!**

- Zalecana wysokość montażu stacji bramowej : 150 ~ 160 cm
- Kąt widzenia obiektywu w stacjach bramowych wynosi 150 stopni

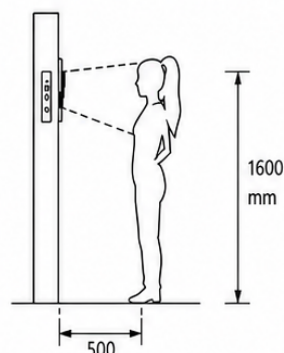WYSOKOŚĆ MONTAŻU

Optymalna wysokość montażu stacji zewnętrznej wynosi około 160cm

**OTWIERANIE DRZWI
KODEM PIN
I KARTAMI RFID**Mifare 13,56 MHz
Unique 125 kHz**MONTAŻ
NATYNKOWY****KAMERA
2 MP****WYŚWIETLACZ
480 x 480****KĄT WIDZENIA
150°****WYMIARY
190 x 95 x 28 mm**


VIDOS - SKLEP.PL

STACJA BRAMOWA

VIDOS DUO IP S300 to nowoczesna stacja bramowa do systemów wideodomofonowych, wyposażona w kamerę 2 MP o szerokim kącie widzenia 150°. Urządzenie umożliwia otwieranie drzwi za pomocą kodu PIN oraz kart i breloków RFID Mifare 13,56 MHz i Unique 125 kHz. Stacja posiada wyświetlacz 480 x 480 px, obudowę przystosowaną do montażu natynkowego oraz kompaktowe wymiary 190 x 95 x 28 mm. To funkcjonalne rozwiązanie do kontroli dostępu w domach jednorodzinnych, budynkach mieszkalnych i obiektach użytkowych.

MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ

- 1 Zaznacz miejsca wiercenia, korzystając z otworów montażowych w pokrywie tylnej stacji bramowej.
- 2 Wywierć otwory w zaznaczonych punktach, a następnie umieść w nich kołki montażowe.
- 3 Przeprowadź przewody przez otwór w pokrywie tylnej i podłącz okablowanie zgodnie ze schematem połączeń.
- 4 Zamontuj pokrywę tylną, wykorzystując wcześniej przygotowane otwory montażowe.
- 5 Zamocuj stację zewnętrzną na pokrywie tylnej.
- 6 Zabezpiecz urządzenie, dokręcając śruby znajdujące się na dolnej krawędzi panelu.

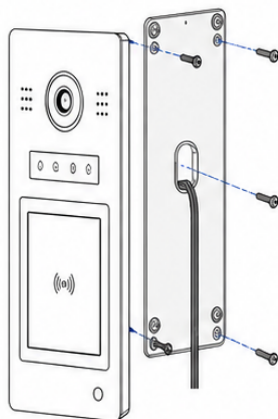

WAŻNE!


- Zalecana wysokość montażu stacji bramowej: 150 ~ 160 cm
- Kąt widzenia obiektywu w stacjach bramowych wynosi 150 stopni

Uwaga:


Aby zapobiec przedostawaniu się wody deszczowej do urządzenia, należy:

- poprowadzić okablowanie za stacją bramową w kierunku do dołu,
- zastosować uszczelkę w kształcie $\cap$ pomiędzy powierzchnią montażową a daszkiem urządzenia, nad oraz po bokach wnętrza ze złączami sygnałowymi,
- sprawdzić szczelność uszczelki, w szczególności uwzględniając nierówności powierzchni słupka oraz ewentualne zagłębienia i fugi pomiędzy jego poszczególnymi elementami,
- zapewnić wentylację w dolnej krawędzi stacji, aby wymusić cyrkulację powietrza i zapobiec samoistnej kondensacji wilgoci pod wpływem zmian temperatury otoczenia.


Wysokość montażu

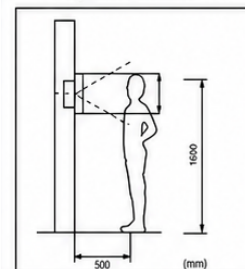


Optymalna wysokość montażu stacji zewnętrznej wynosi około 160cm

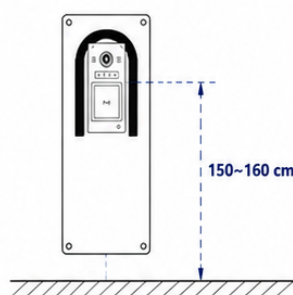


Dobrze

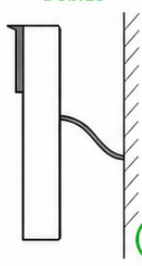


Dobrze

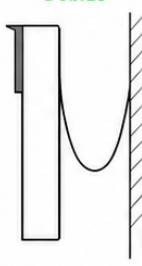

Źle

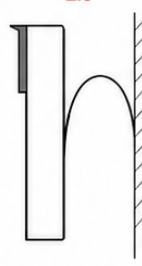

Źle

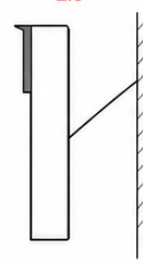

OTWIERANIE DRZWI
KODEM PIN
I KARTAMI RFID
Mifare 13,56 MHz
Unique 125 kHz



MONTAŻ
NATYNKOWY



KAMERA
2 MP



WYŚWIETLACZ
480 x 480



150°
KĄT WIDZENIA
150°





WYMIARY
190 x 95 x 28 mm

Prawidłowy montaż stacji bramowej VIDOS DUO IP S300 ma duże znaczenie dla wygody użytkowania i skutecznego działania kamery. Zalecana wysokość instalacji wynosi około 150–160 cm. Podczas montażu warto zadbać o właściwe prowadzenie przewodów, szczelność połączeń oraz ochronę urządzenia przed wodą i wilgocią. Montaż natynkowy ułatwia instalację, a odpowiednie ułożenie okablowania pomaga uniknąć problemów i zapewnia estetyczne, bezpieczne wykończenie przy wejściu na posesję oraz trwałość systemu.

**Uwaga!**

Dla zasilaczy AC należy zastosować
warystorkę SIOV-S05K25 / BT220S50250K10

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

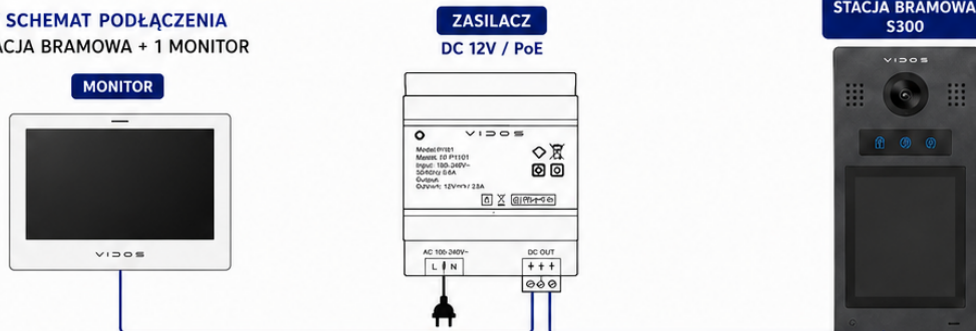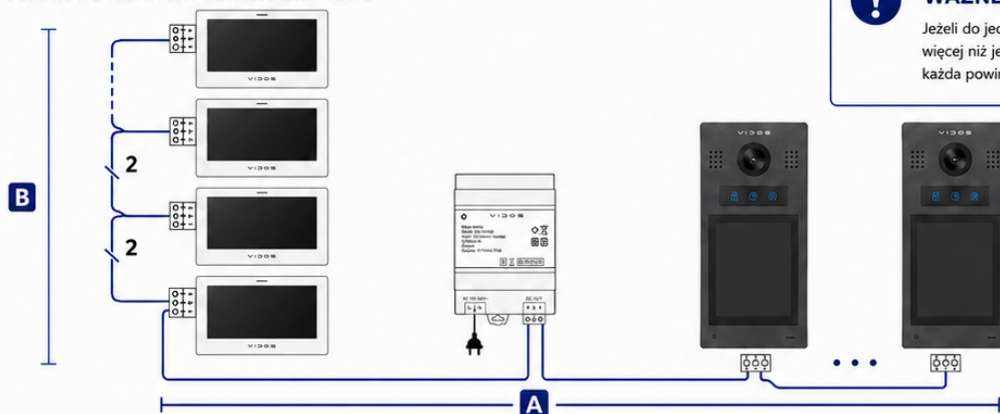**PODSTAWOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA
SYSTEMU 1 STACJA BRAMOWA + 1 MONITOR****SCHEMAT ROZBUDOWY SYSTEMU
O DODATKOWE MONITORY I STACJE BRAMOWE****WAŻNE!**

Jeżeli do jednego lokalu jest podłączona
więcej niż jedna stacja bramowa,
każda powinna mieć inny adres od 1 do 8.

PONIŻSZA TABELA PRZEDSTAWIA SUGEROWANY DOBÓR OKABLOWANIA.

A Odległość pomiędzy najdalszą stacją zewnętrzną,
a źródłem zasilania

B Odległość pomiędzy najdalszym monitorem,
a źródłem zasilania

PRZEWODY	A	B	RAZEM
CAT5	30m	50m	80m
0,5	40m	60m	100m
0,75	60m	90m	150m



Odległość przesyłu sygnału w systemie VIDOS DUO IP zależy od zastosowanego przewodu.
Zaleca się użycie YTKSY o odpowiednim przekroju. Możliwe jest również użycie przewodu UTP (nieekranowanego)
na krótkich odległościach – sygnał przesyłany jest jedną parą przewodów.

Schemat połączeń VIDOS DUO IP S300 pomaga prawidłowo podłączyć wszystkie elementy systemu wideodomofonowego. Czytelne oznaczenia ułatwiają podłączenie zasilania, elektrozaczepek oraz pozostałych urządzeń współpracujących ze stacją bramową. Właściwe wykonanie instalacji zapewnia stabilną komunikację i poprawne działanie funkcji otwierania wejścia. Przed uruchomieniem systemu warto dokładnie sprawdzić przewody i zaciski zgodnie ze schematem, aby uniknąć błędów i zapewnić niezawodną pracę całego zestawu.



PODŁĄCZENIE ELEKTROZACZEPU

Poniższe schematy przedstawiają różne sposoby podłączenia elektrozaczepu do stacji zewnętrznej oraz jego konfigurację w zależności od sposobu zasilania.




Uwaga!

Dla zasilaczy AC należy zastosować warystor SIOV-S05K25 / BT220S0250K10

METODA I


Elektrozaczep standardowy (NO – wyzwalany napięciem), zasilany wewnętrznie z zasilacza systemowego. Metoda ta jest możliwa wyłącznie przy zastosowaniu elektrozaczepu niskoprądowego o napięciu **12V DC** oraz poborze prądu nieprzekraczającym **250 mA**.

- W ustawieniach parametrów stacji bramowej wybierz typ zamka NO(0)
- Otwarcie wejścia za pomocą przycisku wyjścia następuje zgodnie z zaprogramowanym w systemie czasem otwarcia.

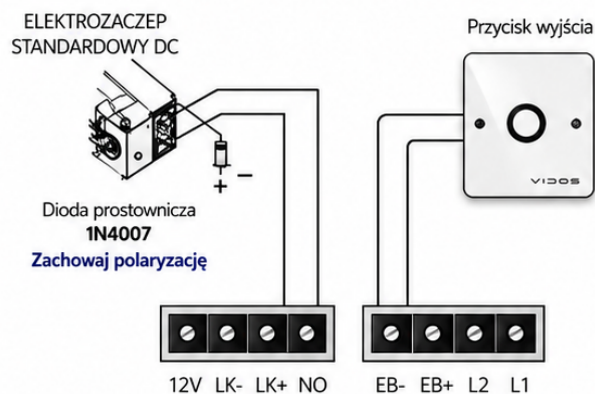

METODA II

Elektrozaczep standardowy (NO) lub rewersyjny (NC), zasilany zewnętrznie z dodatkowego zasilacza. Metoda ta umożliwia zastosowanie dowolnego elektrozaczepu, którego parametry nie przekraczają **24V/2A (AC/DC)**.

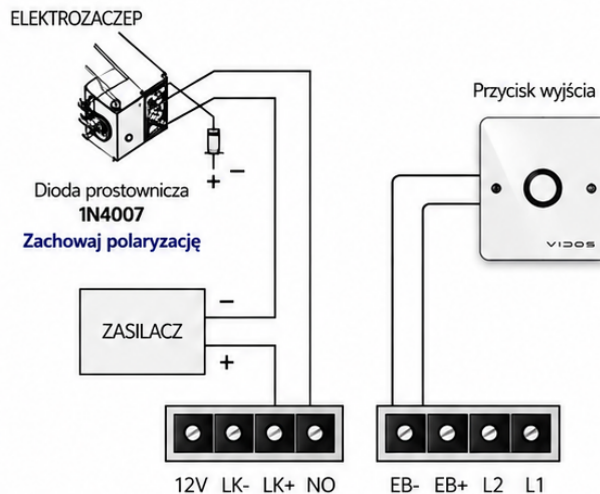

Uwaga!

Dla zasilaczy AC należy zastosować warystor SIOV-S05K25 / BT220S0250K10

Podłączenie elektrozaczepu do VIDOS DUO IP S300 pozwala wygodnie sterować otwieraniem furtki bezpośrednio z systemu wideodomofonowego. Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie przewodów do odpowiednich zacisków oraz zastosowanie zasilania zgodnego z wymaganiami elektrozaczepu. Starannie wykonane połączenie zapewni pewne działanie mechanizmu i bezpieczne otwieranie wejścia. Przed uruchomieniem warto sprawdzić całą instalację zgodnie ze schematem producenta.

*Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj: [zasilacz Vidos DUO IP P60/28](#)

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i

warunkami określonymi w instrukcji.

[Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR, CZYTNIK RFID**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **CMOS 1/2,7 cal fisheye**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **150°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**

OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM / ABS**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **VIDOS S300**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu, możliwości konfiguracji systemu oraz informacje instalacyjne.

Technologia	DUO IP
Przeznaczenie	Instalacje wielorodzinne i wielobudynkowe
Model	VIDOS S300
Montaż	Natynkowy
Kamera	2 MP
Kąt widzenia	150°
Wyświetlacz	480 × 480 px
Metody otwierania	Kod PIN oraz karty RFID
Standard RFID	MIFARE 13,56 MHz oraz UNIQUE 125 kHz
Zarządzanie kartami	Dodawanie, usuwanie i kopiowanie kart użytkowników
Kopie zapasowe RFID	Tworzenie i przywracanie kopii na karcie microSD
Konfiguracja zamków	Sterowanie parametrami zamków i przekaźników
Tryb przekaźnika	NO / NC

Drugi zamek	Obsługa przez opcjonalny moduł M-B8
Synchronizacja danych	Pomiędzy wieloma stacjami systemu
Partycje	Obsługa systemów wielobudynkowych
Personalizacja interfejsu	Konfiguracja menu i pulpitu użytkownika
Obsługa kart pamięci	microSD do 128 GB (klasa 10)
Zasilanie	DC 22-28 V
Zasilanie elektrozaczepu	12 V DC (maks. 250 mA)
Pobór mocy	5 W
Instalacja	2 przewody bez polaryzacji
Stopień ochrony	IP65
Temperatura pracy	-10°C do +50°C
Wymiary	190 × 95 × 28 mm

▣▣ Zaawansowana stacja wielorodzinna DUO IP


VIDOS S300 to nowoczesna stacja bramowa przeznaczona do budynków wielorodzinnych i rozbudowanych instalacji. Oferuje dostęp za pomocą kodów PIN i kart RFID, szeroką kamerę 2 MP, rozbudowane funkcje administracyjne oraz obsługę systemów wielobudynkowych.

WYMIARY

▣▣ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S300

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S300** przeznaczony do systemu wideodomofonowego **VIDOS DUO IP**.

Wymiary stacji Vidos S300

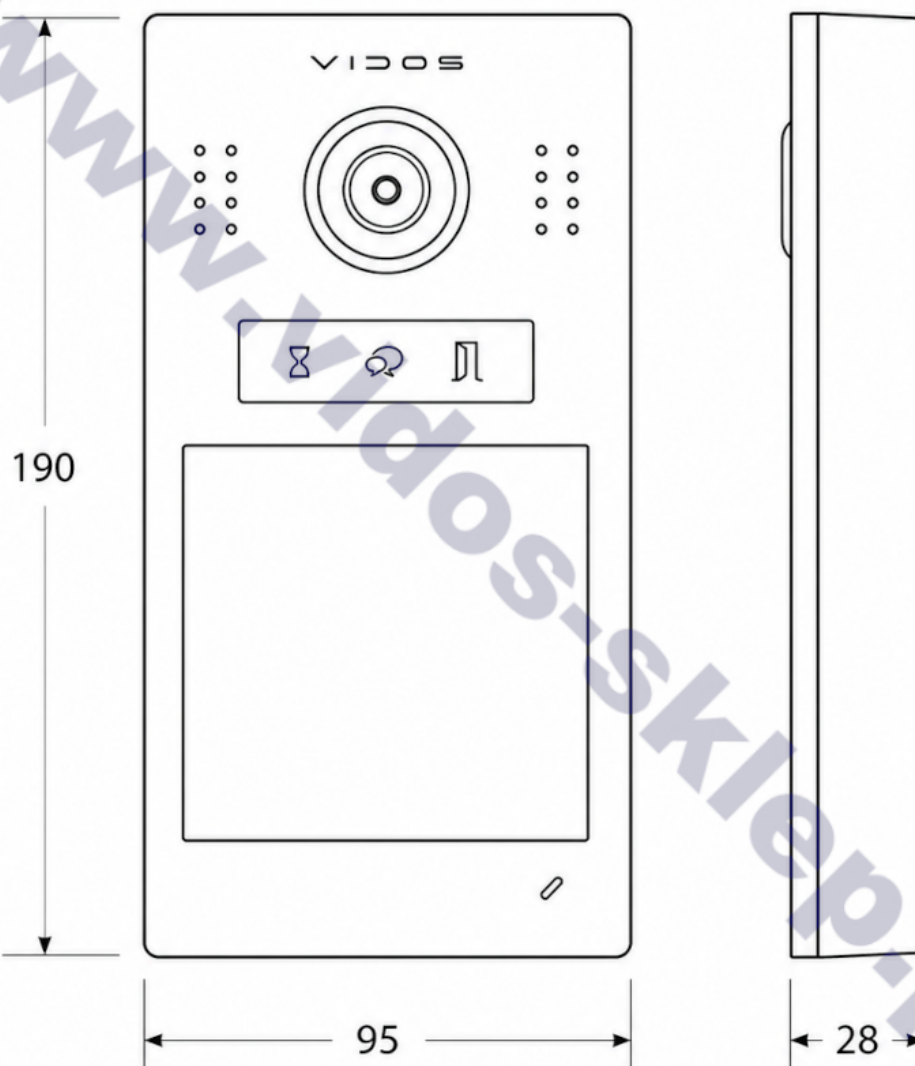

Wymiary: mm

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S300 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS DUO IP.

☐☐ Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informacje znajdują Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1
Dobór systemu VIDOS
Dobór systemu VIDOS i jego instalacja. Sprawdzenie odpowiednio?ci systemu do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2
Monta? stacji bramowej
Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3
Pod?czenie
Pod?czenie sterowania komputera oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4
Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac obejmuje: monta? i uruchomienie systemu, konfiguracja systemu, konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod?czenie elektrozacze?u lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

1. Zanim przyjedziemy, istniej?ca instalacja, pomo? w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS
2. Zostanie przekazane informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.
3. Dobieramy zestaw bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.
4. Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.
5. Kończymy instalację i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Czy wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

He kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ SAMODZIELNIE?

Możesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? Możesz wybrać rodzaj przewodu, rodzaj monitora, furtki i bramy, rodzaj systemu i rodzaj dodatkowych elementów systemu.

Brzydasz pod?czania bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka i kabel otwiera? przy pod?czeniu sterowania otwieraniem furtki.

Sierwisuje? otwiera?ce pod?czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sprawdzasz wymagania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozumiesz system dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomożemy dobrać zestawienia do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz zastrzeżenia, czy widzisz jakieś błędy? WIDOS określa odpowiedzialność monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY POD?CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować samodzielnie kompletny zestaw VIDOS? Nie wykonamy montażu,

Wartość przewodu, czy system? Nie musimy sprawdzać rodzaju przewodu, liczby?y?, przekrój,

Czy mogę zamontować samodzielnie? Nie wykonamy montażu furtki i bramy, sterowanie furtką oraz automatyk?

Czy mogę zamontować samodzielnie? Nie musimy sprawdzać rodzaju przewodu. Na podstawie informacji

Czy mogę zamontować samodzielnie? Nie musimy sprawdzać rodzaju przewodu. Na podstawie informacji

Czy mogę zamontować samodzielnie? Nie musimy sprawdzać rodzaju przewodu. Na podstawie informacji

Czy mogę zamontować samodzielnie? Nie musimy sprawdzać rodzaju przewodu. Na podstawie informacji

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać?

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.